


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ ШАГОВЫХ ПЛИТ **STONE**



ИНСТРУМЕНТЫ

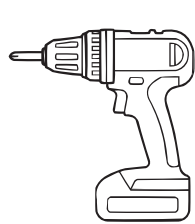

Шуруповерт



Отвертка
крестообразная




Канцелярский
нож

ДЕТАЛИ







x2

Саморез
3.5 x 32

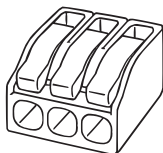

x2

Клема WAGO
3 x 0,08-2,5 мм²

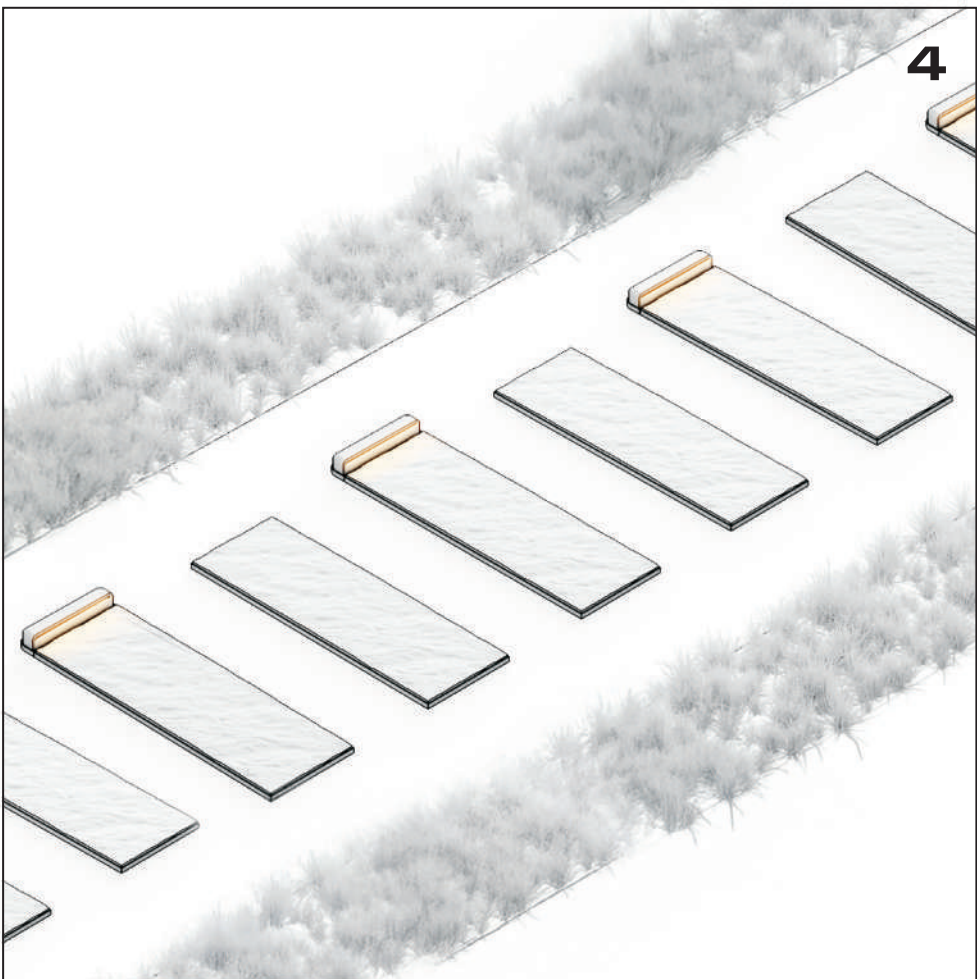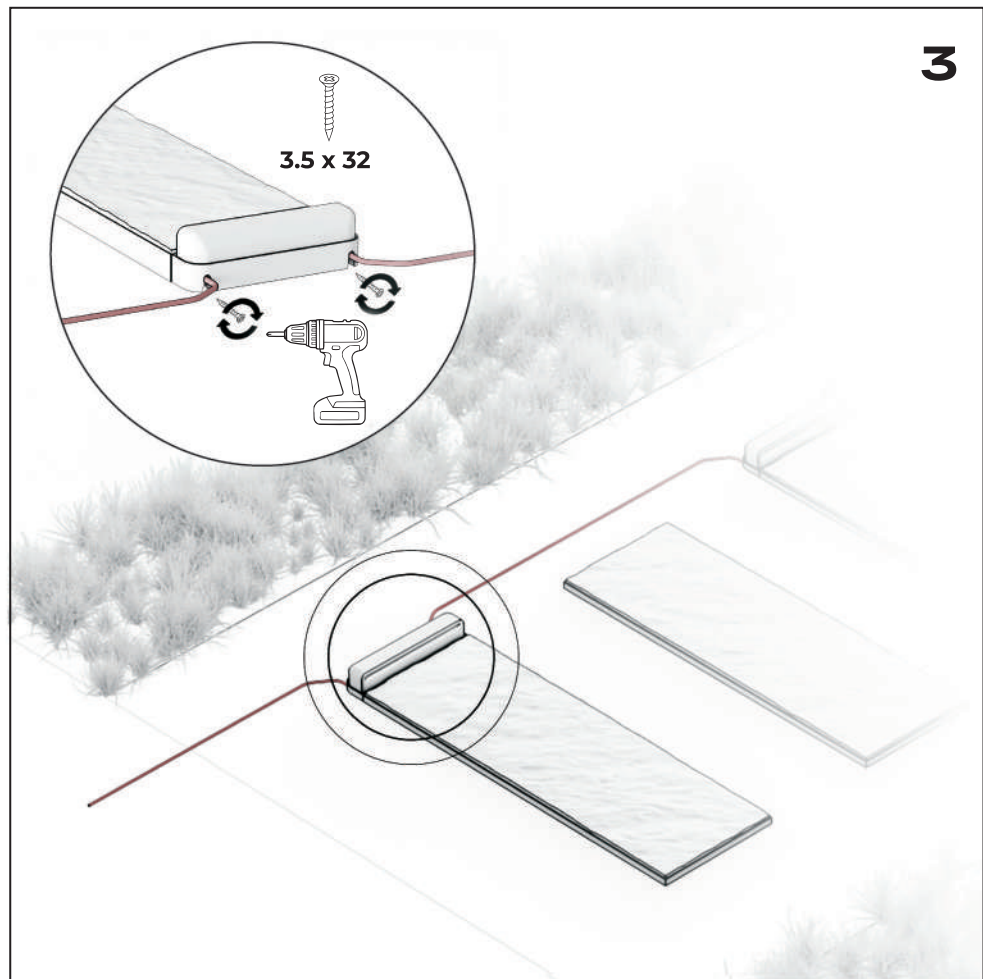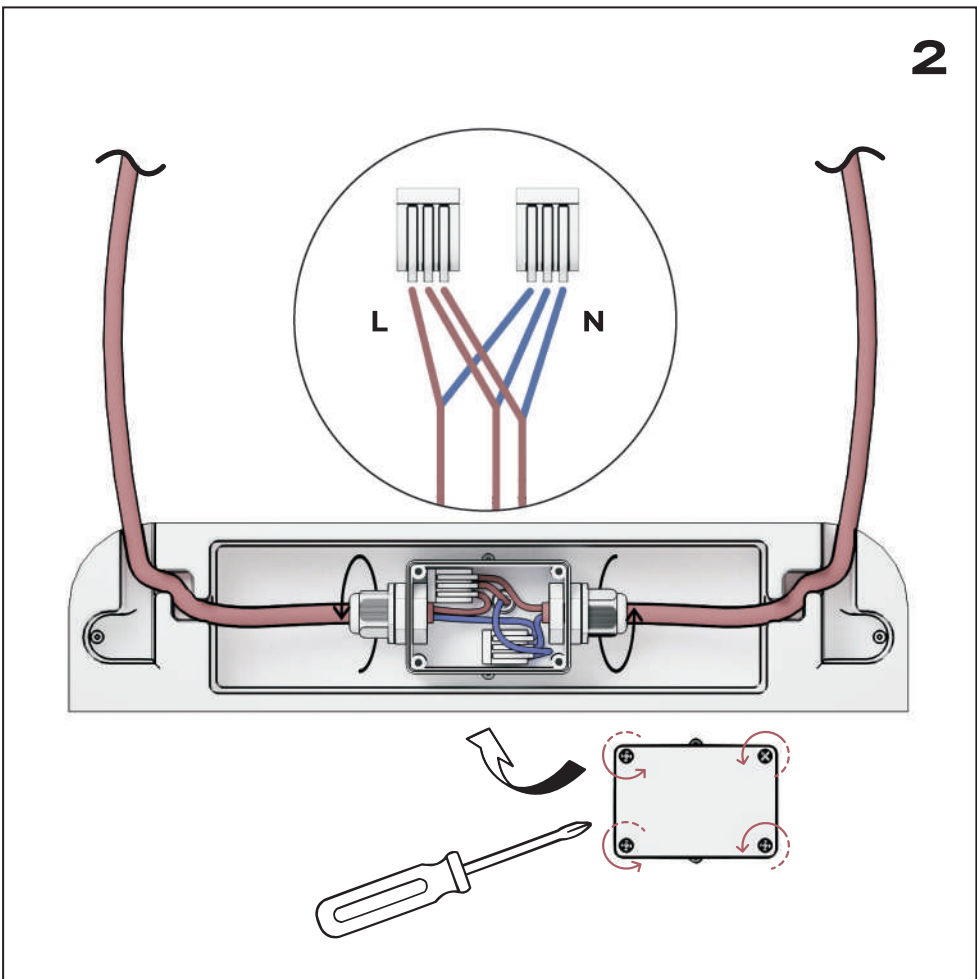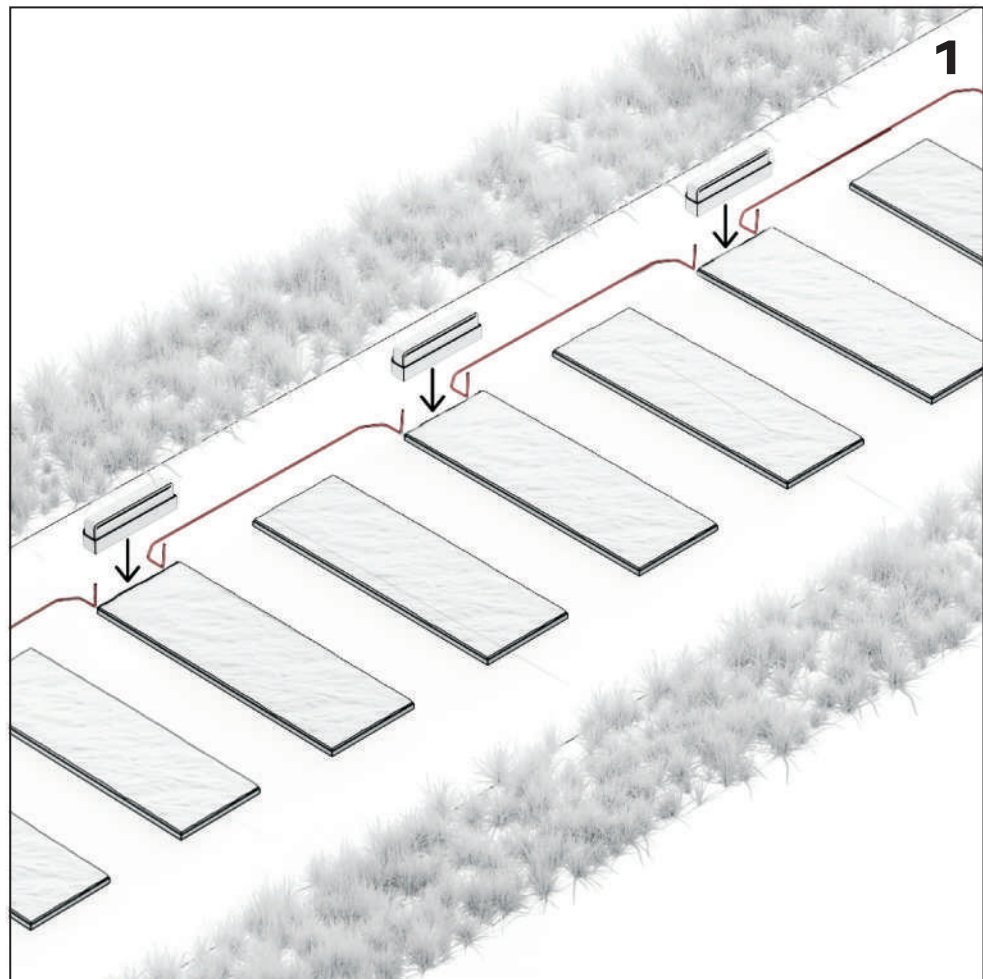

Важно: для подключения светильников используйте питающий кабель не менее 2 x 1.5 мм² с наружным диаметром изоляции 4-8 мм.